

SpringBlue

Démonstration



Identification du document

Catégorie	Quick Start
Classification	SpringCard : Services et Logiciels
Référence	SQ16094
Version	AA
État	draft
Mots-clés	
Résumé	
Nom du document	[SQ16094-AA] Demo SpringBlue.odt
Date d'édition	08/03/16

Historique des révisions

Version	Date	Rédact.	Valid. par		Annr nor	Domorques
			Techn.	Qualit.	Appr. par	Remarques
AA	03/08/ 2016	HTH MBA				First version



Table des matières

1. Installation de l'application	5	
1.1. Installatiion pour iOs		
1.1.1. Depuis iTunes		
1.2. Installation pour Android	5	
2. Paramétrage de l'application		
3. Installation du SpringBlue	13	





1. Installation de l'application

1.1. Installation pour iOs

1.1.1. Depuis iTunes

Installer iTunes sur un PC ou un Mac, le lancer, connecter votre iPad ou iPhone, choisir votre périphérique dans la barre du haut puis soit faire glisser le fichier SpringBlue.ipa sur iTunes soit l'ajouter dans la partie « applications » via le menu « Fichiers » (puis « Ouvrir »).

La vidéo suivante présente l'opération :

https://www.youtube.com/watch?v=f1MtL89APEo

1.2. Installation pour Android

Une fois l'APK récupéré vous pouvez installer l'application soit en vous l'envoyant par mail puis en ouvrant le fichier joint dans le mail soit installer l'application via un gestionnaire de fichiers tel que ES File Explorer (en cliquant sur l'APK) :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=fr




2. Paramétrage de l'application

Une fois l'application installée, lancez-la, la page d'accueil se présente alors :






Cliquez sur le menu « Credentials », l'écran suivant apparaît :

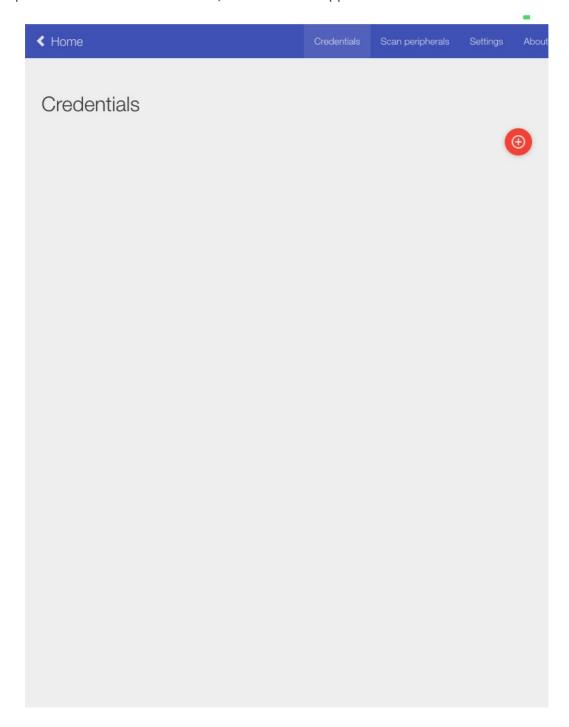

Cliquez sur le bouton rouge « + » présent à droite.



Un écran de saisie identique à celui-ci s'affiche :

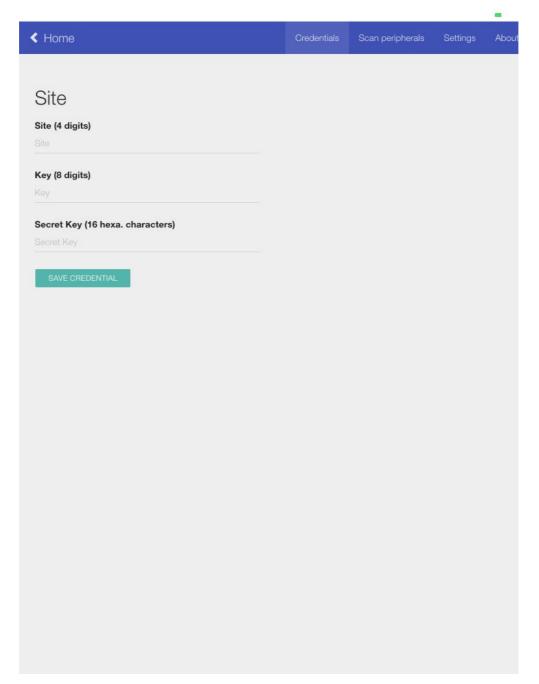




Utilisez les valeurs suivantes :

Site: 0001

Key: 12345678

Secret Key: A0A1A2A3A4A5A6A7A8A9AAABACADAEAF

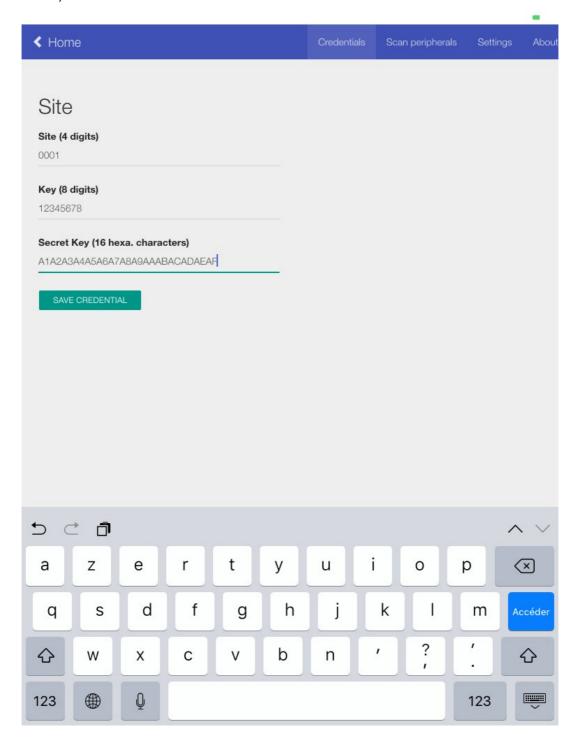




Revenir à la page d'accueil :



Et cliquer sur «Manual» puis « Send credentials »




L'application et SpringBlue vont alors communiquer :

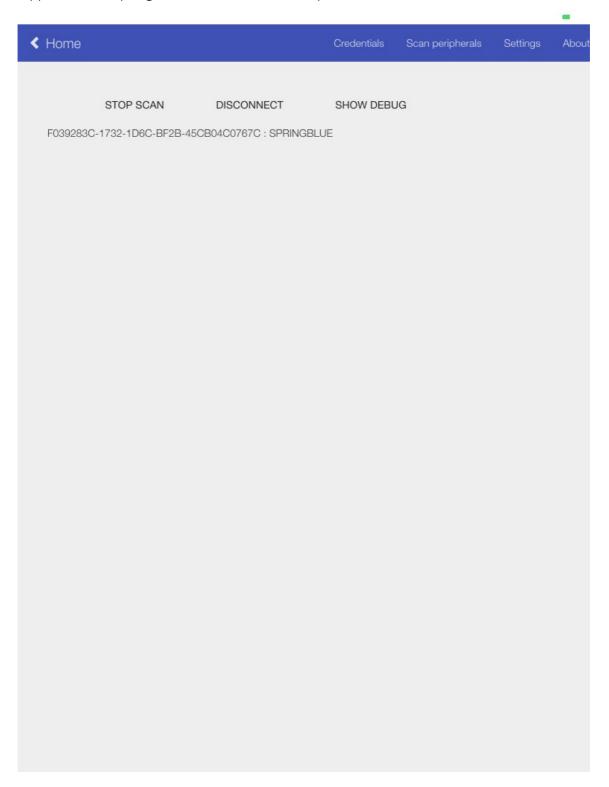



Vous pouvez cliquer sur le bouton « Show Debug » pour afficher des informations :

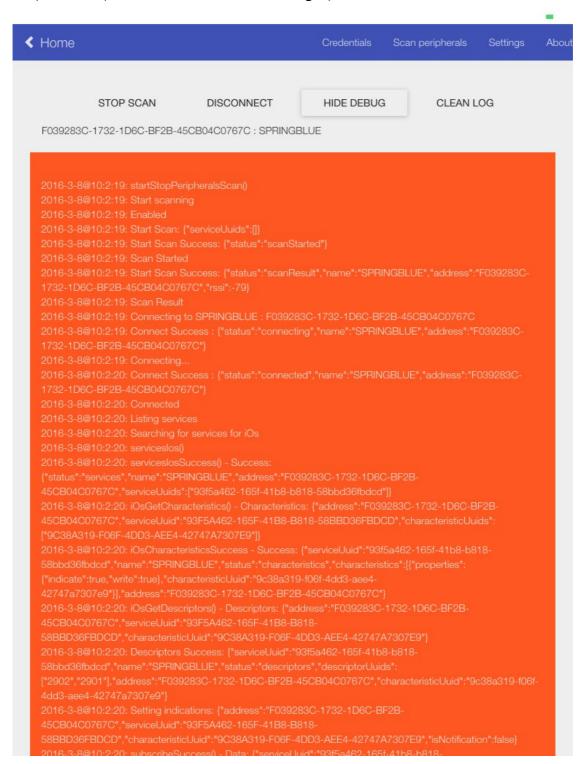




3. Installation du SpringBlue

Le SpringBlue est pré-configuré avec les informations de site définies dans le chapitre 2.

Le SpringBlue doit être alimenté et raccordé au bus RS485 via l'interface IB5V pour fonctionner :

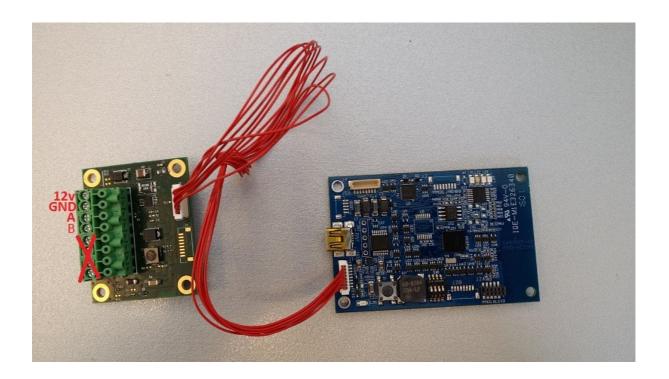



INFORMATIONS LÉGALES

Avertissement

Ce document est mis à votre disposition à titre d'information uniquement, et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, un contrat ou autre forme d'engagement entre SPRINGCARD et vous. Aucune des informations fournies dans ce document ne peut remplacer l'obtention de données par vos propres moyens.

Les informations fournies dans ce document peuvent concerner ou faire référence à des produits et/ou des services qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

Le présent document est fourni "tel quel" et ce sans aucune garantie, expresse ou implicite, dans les limites prévues par les lois applicables. Même si SPRINGCARD fait son possible pour fournir des informations fiables, nous ne pouvons nullement garantir que ce document soit exempt d'inexactitudes, d'erreurs et/ou d'omissions, ni que son contenu soit pertinent pour votre besoin spécifique, ni qu'il soit à jour. SPRINGCARD se réserve le droit de modifier les informations qu'il contient à tout moment et sans préavis.

SPRINGCARD ne garantit aucunement les résultats obtenus par la mise en œuvre des produits décrits dans ce document. SPRINGCARD ne peut être tenue pour responsable d'aucune conséquence ni d'aucun dommage direct ou indirect, d'aucune perte de profits, interruption de service, perte de données, défaut de fonctionnement, liés à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser les produits (matériel et/ou logiciel) décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être utilisés avec ou dans des équipements médicaux, ni avec ou dans tout équipement où un dysfonctionnement peut provoquer des dommages corporels. Les clients de SPRINGCARD qui choisissent d'utiliser ou de vendre les produits pour ce type d'applications le font à leurs seuls risques, et s'engagent à indemniser SPRINGCARD de tout dommage résultant d'une mise en œuvre inappropriée des produits.

Information sur la marque

SPRINGCARD, le logo SPRINGCARD sont des marques déposées de SPRINGCARD SAS. Les autres noms de marques, noms de produits, ou marques déposées, appartiennent à leurs titulaires respectifs. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Information sur le Copyright

Les informations contenues dans ce document sont soit disponibles publiquement, soit constituent la propriété intellectuelle de SPRINGCARD et/ou ses fournisseurs ou partenaires.

Vous pouvez télécharger, lire, copier et imprimer ce document en respectant les conditions suivantes : (1) ce document ne peut être utilisé qu'à des fins privées, éducatives, et non commerciales, et (2) ce document ne doit en aucun cas être modifié ou renommé. Vous ne pouvez pas utiliser, télécharger, copier, imprimer, exposer, reproduire, publier, certifier, poster, transmettre ou distribuer ce document, en entier ou en partie, sans la permission écrite préalable de SPRINGCARD.

Copyright © SPRINGCARD SAS 2016, tous droits réservés.

Éditeur

SPRINGCARD SAS au capital de 227 000 €

RCS EVRY B 429 665 482

Parc Gutenberg, 13 voie La Cardon, 91120 Palaiseau – France

Contact

Pour plus d'informations et pour identifier votre revendeur ou distributeur, merci de consulter notre site Internet :

www.springcard.com